GUÍA DE INICIO RÁPIDO

HERO4 SILVER

Descargue el Manual de usuario
desde **gopro.com/support**

GoPro®
Be a *HERO.*

Cuando use la cámara GoPro en su estilo de vida activo, sea consciente en todo momento del entorno para evitar lesiones, tanto a usted mismo como a otras personas, y daños a la cámara.

Antes de usar la cámara GoPro, lea detenidamente en su totalidad las precauciones de seguridad que aparecen en la Guía de información acerca de la seguridad y el producto que se incluye con la cámara.

/ Hola

Felicidades por la compra de su nueva cámara HERO4 Silver. Esta Guía de inicio rápido le mostrará los aspectos básicos para poder capturar con su GoPro los momentos más increíbles de su vida.

Para obtener más información, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**.

ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO

facebook.com/GoPro

youtube.com/GoPro

twitter.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ Procedimientos iniciales

PASO 1
Retire la cámara de la carcasa.



PASO 2
Retire la puerta lateral de la cámara e inserte una tarjeta microSD.
(De Clase 10 o UHS-1; se venden por separado.)



PASO 3
Abra la puerta de la batería e inserte la batería.

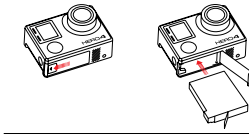

PASO 4
Cargue la batería con el cable USB incluido.

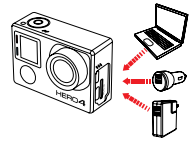

/ Botón Shutter/Select

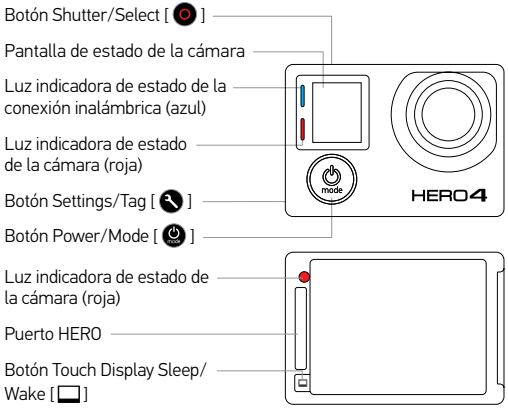
Botón Shutter/Select [ ]
Pantalla de estado de la cámara
Luz indicadora de estado de la conexión inalámbrica (azul)
Luz indicadora de estado de la cámara (roja)
Botón Settings/Tag [ ]
Botón Power/Mode [ ]
Luz indicadora de estado de la cámara (roja)
Puerto HERO
Botón Touch Display Sleep/ Wake [ ]
mode
HERO4

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CÁMARA

Para encender:
Presione el botón **Power/ Mode**[ ].

Para apagar:
Mantenga presionado el botón **Power/Mode** [ ] durante dos segundos.

/ Pantalla táctil

Encuadre las fotos, reproduzca los vídeos y ajuste rápidamente la configuración en la pantalla táctil de la cámara.

GESTOS EN LA PANTALLA TÁCTIL

Deslizar a la izquierda

Mostrar los modos de la cámara.



Deslizar arriba el borde inferior

Abrir el menú de ajustes para el modo actual.



Deslizar arriba/abajo

Moverse por las listas de ajustes.



Pulsar

Seleccionar un elemento; activar/ desactivar un ajuste.



Deslizar a la izquierda/derecha

Mostrar las imágenes de la galería (modo **Reproducción**).



Pulsar dos veces

Acercar/Alejar el zoom sobre una imagen.



/ Selección de los modos de la cámara



Deslice a la izquierda en la pantalla táctil y pulse para seleccionar un modo de la cámara.

VÍDEO

Graba un vídeo.

FOTO

Captura una sola fotografía.

DISPARO MÚLTIPLE

Captura secuencias de fotos.

REPRODUCCIÓN

Reproduce contenido en la cámara o un televisor.

CONFIGURACIÓN

Ajusta la configuración general de la cámara.

/ Captura de vídeos y fotos

Seleccione el modo de cámara y, a continuación, presione el botón **Shutter/Select** [ ] para comenzar o detener la grabación de un vídeo o para capturar una foto.

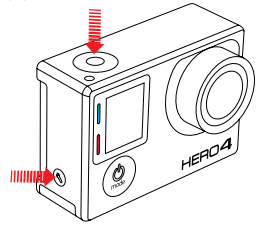

QUIKCAPTURE

Cuando la cámara está apagada y QuikCapture está activado, puede encender la cámara y empezar inmediatamente a capturar vídeo o fotos secuenciales con solo presionar el botón **Shutter/Select** [ ]. Presiónelo una vez para capturar vídeo; manténgalo presionado durante dos segundos para capturar fotos secuenciales. Presiónelo de nuevo para detener la grabación y apagar la cámara.

Puede activar o desactivar la función QuikCapture en el modo Configuración.

HILIGHT TAG

Presione el botón **Settings/Tag** [ ] para etiquetar momentos clave mientras graba un vídeo. Las etiquetas HiLight Tag le ayudan a localizar fácilmente los momentos destacados para luego reproducirlos, compartirlos y editarlos.

/ Ajuste de la configuración de la cámara

1. En la pantalla táctil, deslice a la izquierda para mostrar los modos de la cámara.
2. Pulse el modo que desee.
3. Deslice hacia arriba para mostrar el menú Configuración correspondiente a ese modo.
4. Deslice hacia arriba o abajo para desplazarse por las opciones.
5. Pulse para seleccionar la opción que desee.
6. Cuando termine, deslice hacia abajo para salir del menú Configuración.

Para obtener más información acerca de la configuración, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**.

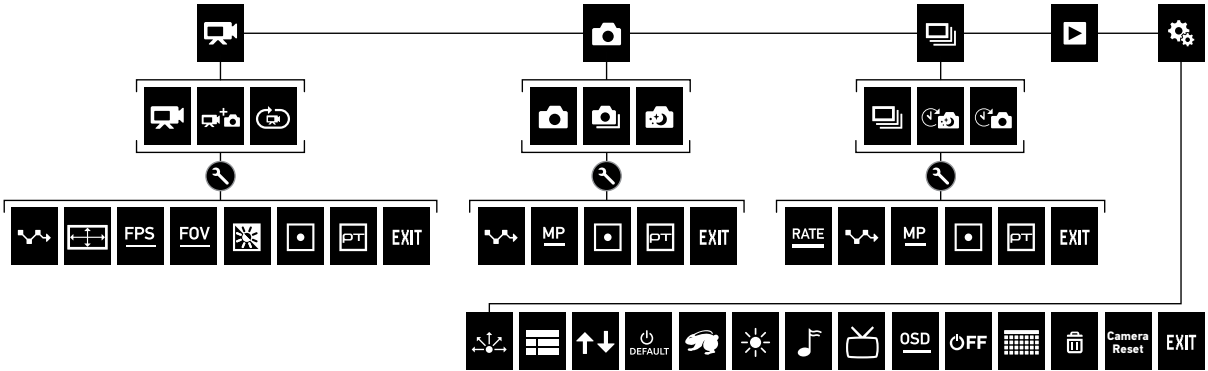

/ Montaje de la cámara

Monte la GoPro en cascos, indumentaria, etc. con las piezas y los soportes adhesivos curvos y planos incluidos.

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS SOPORTES ADHESIVOS

Coloque los soportes adhesivos únicamente sobre superficies limpias y lisas en condiciones de temperatura ambiente, al menos 24 horas antes de usarlos. Para quitarlos, caliéntelos con un secador de pelo y luego retírelos.

MONTAJE SOBRE SUPERFICIE PLANA



MONTAJE SOBRE SUPERFICIE CURVA

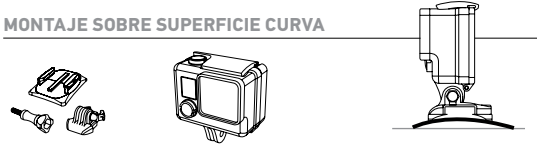

/ Montaje de la cámara

MONTAJE EN VERTICAL

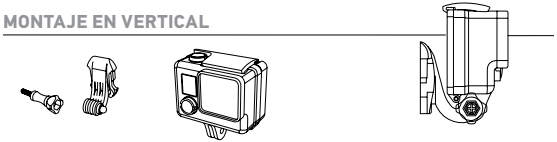

MONTAJE LATERAL

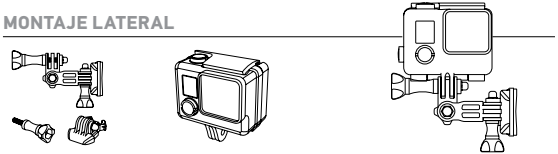

MONTAJE EN TABLA DE SURF*

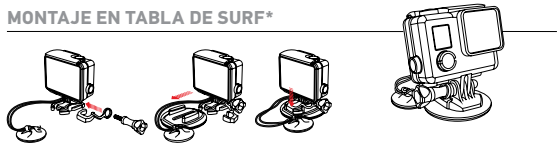

Para obtener más información acerca del montaje de la cámara, visite **gopro.com/support**.

**Solo los soportes para tabla de surf incluidos con la HERO4 Silver/Surf.*

/ Puertas traseras de la carcasa

Con la cámara HERO4 Silver se incluyen tres puertas traseras, cada una diseñada para usos y entornos diferentes.



PUERTA TRASERA ESTÁNDAR
Permite sumergir la carcasa hasta 40 m (131 pies). Use esta puerta cuando realice capturas bajo el agua o en entornos lluviosos, húmedos o polvorientos.



PUERTA TRASERA TÁCTIL
Permite el acceso a la pantalla táctil de la cámara. Permite sumergir la cámara hasta 3 m (10 pies).
(Las funciones táctiles no están disponibles bajo el agua.)



PUERTA TRASERA SKELETON
No sumergible; use esta puerta únicamente en entornos secos y sin polvo. Permite una mejor captura del audio durante actividades a baja velocidad.

/ Cambio de la puerta trasera

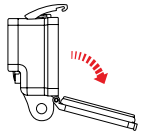

PASO 1
Abra la carcasa, de modo que la puerta trasera cuelgue hacia abajo.

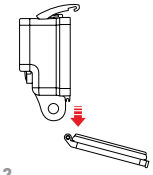

PASO 2
Tire hacia abajo de la puerta trasera hasta que se libere de la bisagra.

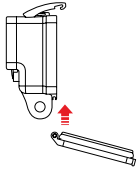

PASO 3
Alinee la nueva puerta trasera con la bisagra.

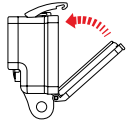

PASO 4
Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

/ Reproducción de vídeos y fotos

Hay varias maneras de reproducir los vídeos y ver las fotos.

CÁMARA
Reproduzca contenido en la pantalla táctil de la cámara.

ORDENADOR
Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido y transfiera el contenido para luego reproducirlo.

Para que le resulte más fácil acceder a sus contenidos de GoPro, descargue el software GoPro más reciente desde **gopro.com/getstarted**.

SMARTPHONE O TABLET
Use la aplicación GoPro App para reproducir contenido en su smartphone o tablet. Si precisa más información, consulte *GoPro App*.

TELEVISOR
Conecte la cámara al televisor con un cable micro HDMI, compuesto o combinado (se venden por separado).

/ Uso compartido de vídeos y fotos

Hay distintas maneras de compartir los vídeos y las fotos.

ORDENADOR
Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido y transfiera el contenido para luego compartirlo.

SMARTPHONE O TABLET
Use la aplicación GoPro App para compartir vídeos y fotos mediante mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales. Si precisa más información, consulte *GoPro App*.

/ GoPro App

CONTROLAR. VER. COMPARTIR.

La aplicación GoPro App le permite controlar la cámara de forma remota mediante un smartphone o una tablet. Gracias a la vista previa dinámica podrá ver exactamente lo que su cámara esté viendo. Podrá ver fotos y reproducir vídeos, y luego compartir sus favoritos por correo electrónico, mensajes de texto, Facebook, Twitter, etc.

PARA CONECTAR A LA APLICACIÓN GOPRO APP

1. Descargue la aplicación GoPro App y ábrala en su smartphone o tablet.
2. Mantenga presionado el botón **Settings/Tag** [ ] de la cámara durante dos segundos para activar la conexión inalámbrica.
3. Siga las instrucciones en pantalla que ofrece la aplicación para conectarla a la cámara.

Si precisa más información sobre la aplicación GoPro App, visite **gopro.com/getstarted**.

Available on the App Store

GET IT ON Google play

Download from Windows Store

/ Ayuda y recursos

DESCARGUE EL MANUAL DE USUARIO

Para obtener más información acerca de su cámara HERO4 Silver, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DE LA CÁMARA

Para disfrutar de las últimas prestaciones y obtener el mayor rendimiento posible de su GoPro, asegúrese de que la cámara tenga el software más reciente. Puede actualizar el software de su cámara a través de la aplicación GoPro App o el software GoPro o desde **gopro.com/getstarted**.

VÍDEOS TUTORIALES

Vea tutoriales, consejos y trucos de profesionales sobre cómo aprovechar al máximo sus productos GoPro en **gopro.com/getstarted**.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Necesita ayuda? ¿Precisa más información? Encuentre respuesta a las preguntas más frecuentes y póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente en **gopro.com/support**.

INFORMACIÓN NORMATIVA

Para ver la lista completa de certificaciones de países, consulte la Guía de información acerca de la seguridad y el producto que se incluye con la cámara.

CE | HDMI